

Study DESK

スタディデスク

書棚 上ユニット

865KGS

組立・取扱説明書

保存版 保証書付

このたびはオカムラ 書棚をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


この組立・取扱説明書をよくお読みになり、十分にご理解された上、正しく組立てご使用いただくようお願いいたします。

■組立完成図 (各部の名称)

組立には⊕の
ドライバーが必要です。
ご用意をお願いします。
*電動ドライバーは製品を破損
する恐れがあるので使わない
でください。




組立ては
2名以上で
行って
ください。

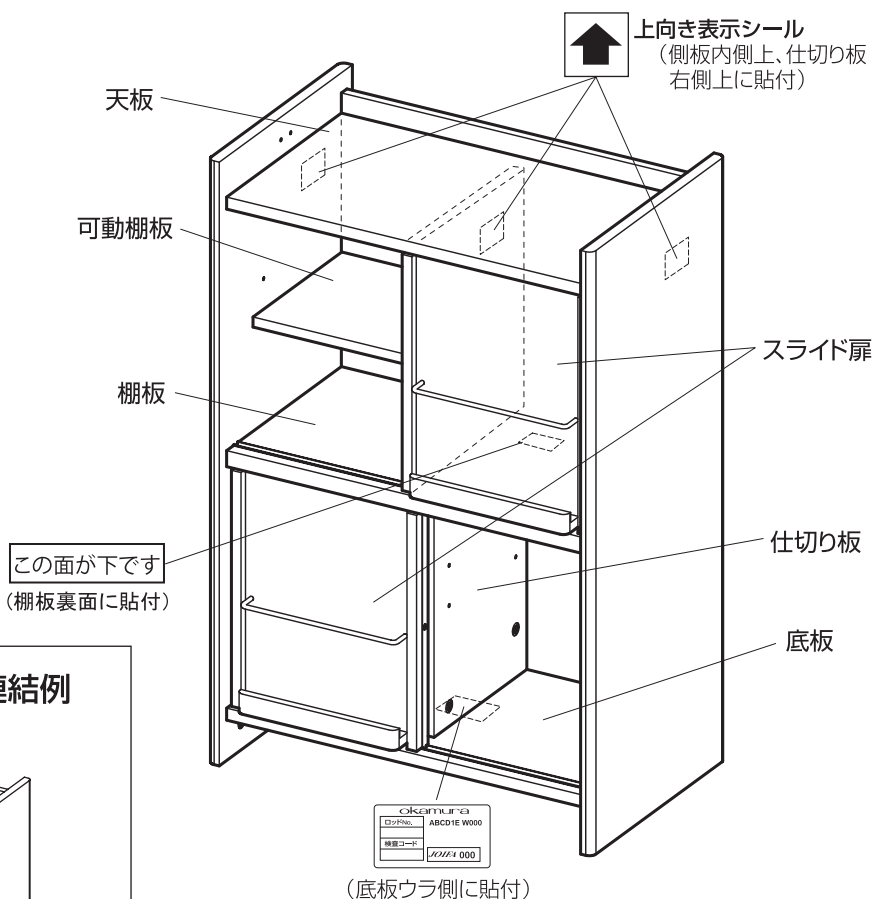

■書棚 上ユニット、下ユニットの上下連結例

■上ユニット (ハーフ扉タイプ)


■下ユニット (フル扉タイプ)

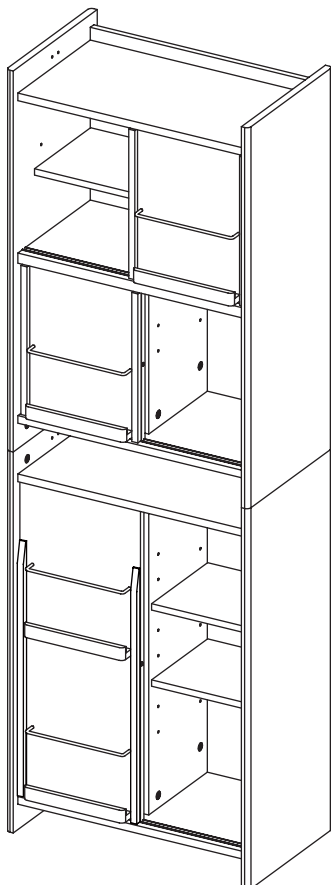

■書棚 上ユニット、下ユニットの並列設置例

■上ユニット (ハーフ扉タイプ)

■下ユニット (フル扉タイプ)

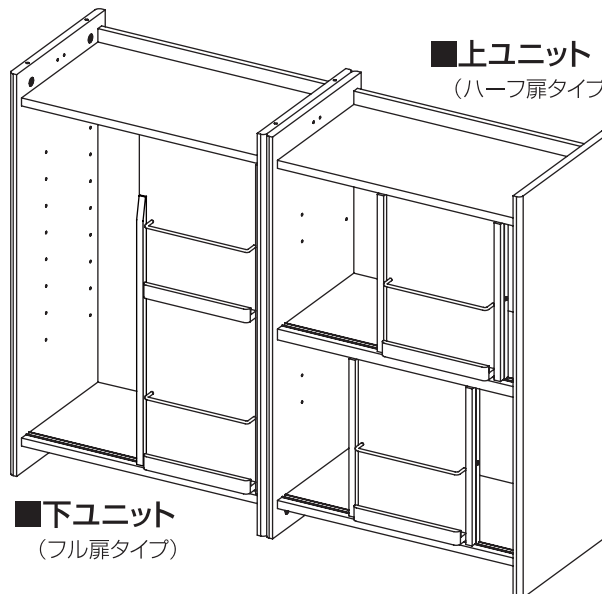

安全にお使いいただくために(必ずお守りください)

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を表します。

⚠ 注意


⚠ 組立て上のご注意



組立て前に説明書をよくお読みの上、ボルト類はドライバーで確実にしめ、組立て部品は省かずに使用して正しく組立ててください。



組立ての際は、電動ドライバーを使用しないでください。必要以上の力がかかると商品が破損したり、ボルトが外せなくなる恐れがあります。



組立て後は平らな場所で製品の本締めを行い、各部がしっかり取付けられているか確認してください。



組立てパターンにより、使用しない部品や部材が生じることがあります。組替え時には必ず必要になりますので大切に保管してください。部品紛失の場合は再度ご購入いただくことになります。



分割式ワゴンの上部を分解する際は、回転金具の矢印の位置が下を向いていること確認してから取外してください。


⚠ 取扱い上のご注意



製品を乱暴に取扱うことや、用途以外での使用はしないでください。製品に体重をかけたり、のこすことは絶対にしないでください。転倒および破損の原因となり危険です。

製品に載せるものは必ず最大積載質量以内にしてください。最大積載質量より重いものを載せると、転倒や破損の原因となり危険です。
天板耐荷重=20kg

製品本体が非常に重いため、引き摺って移動させないでください。破損の恐れがあります。

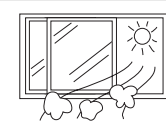


購入当初の製品は接着剤や塗装物質の臭いがあります。しばらくの間は、換気や通気を十分に行い定期的な換気を行ってください。



木目や色がカタログ及び見本製品と違いが出る場合があります。

⚠ 据付け時のご注意



水平で安定した場所を選び設置してください。床が傾斜している場所や不安定な場所で使用すると、転倒や事故の原因となり危険です。




直射日光のあたる場所、温度や湿度の高い場所での使用は、変質・変形・変色のもとになりますので避けてください。


⚠ 末永くお使いいただくために



高熱になっているものを直接製品の上に乗せないでください。変質・変形・変色の原因となります。

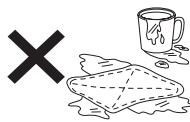


製品の上をぬらしたままにしたり、ぬれた布などを放置しないでください。表面材の変形やシミ・腐食の原因となります。ぬれた場合は、水分が残らないようにすぐにふき取ってください。

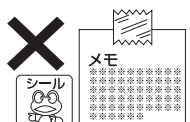

製品にはシールやセロテープ等を貼付けしないでください。表面材がはがれる原因となります。



硬いもので製品をこすったり、下敷き等を使用せずに先の硬いボールペンなどの筆記具で書きものをしないでください。変形やキズの原因となります。

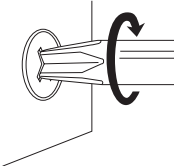

ボルト類のゆるみと部材の接続部は定期的に点検し、ゆるみなどがあつた場合はしっかり締め直してください。ゆるんだまま使用した場合、変形・破損及び転倒の危険があります。

⚠ お手入れについて



硬くしぼった布でふいてください。汚れがひどい時は中性洗剤をうすめてふき取り、あとで洗剤が残らないように硬くしぼった布できれいにふき取ってください。多量に水分が残ると変形・変色の原因となります。



アルコールやシンナー系の溶剤は表面を傷めますので絶対に使用しないでください。

書棚 上ユニット (ハーフ扉タイプ)

部品明細 (組立前に必ずご確認ください。)


ア × 26	片側連結ボルト (24mm)	イ × 4	両側連結ボルト	ウ × 8	棚受けダボ (7mm)
------------------	-------------------	-----------------	---------	-----------------	-------------

組立には**+**のドライバーをご使用ください。


* 電動ドライバー、電動工具は製品を傷つけたり破損する恐れがありますので、手回しのドライバーを使用してください。

Point (回転金具について)

回転金具
(部材に埋め込まれています)
右に回すと締めます。
左に回すと緩みます。
矢印を連結ボルトの方に合わせると、連結ボルトが入り(外れ)ます。

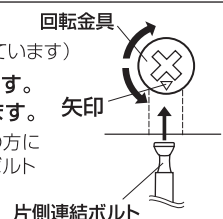


片側連結ボルト

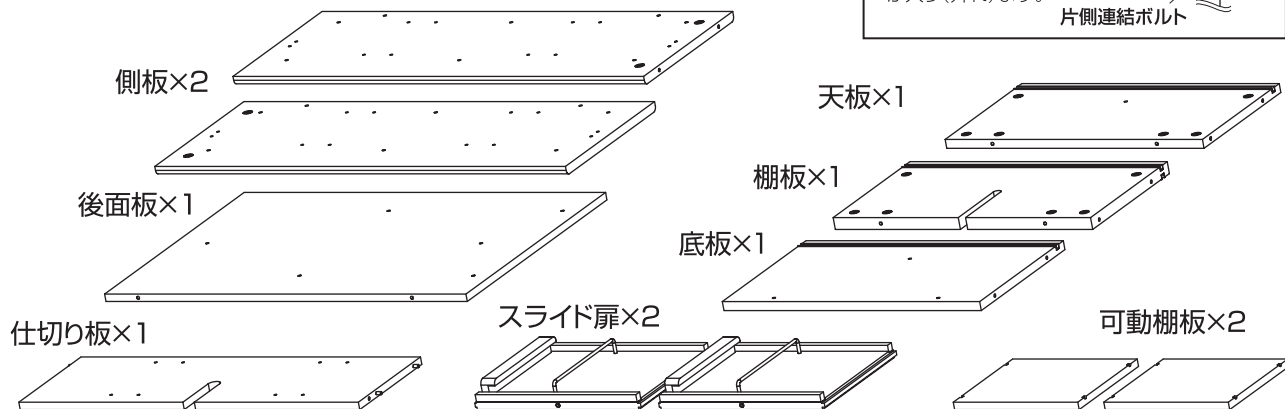


1 連結ボルトの取付け

後面板に6本、左右の側板に各8本、天板に1本、底板に3本の**ア**片側連結ボルトを取付けます。

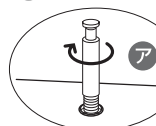


アを右に回して
ねじ込みます。

⚠ **注意** しめすぎると連結ボルトが破損する恐れがありますので、ご注意ください。

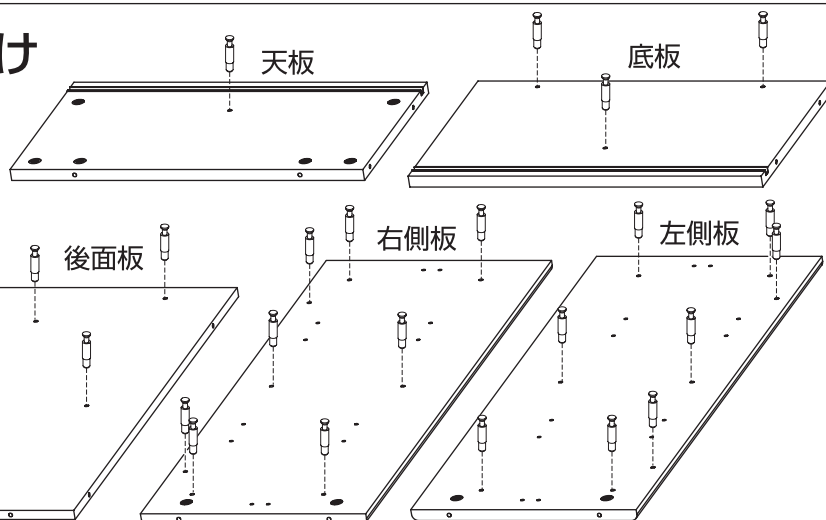

2 仕切り板と天板、後面板の取付け

仕切り板に天板を取付け、回転金具を締付けます。(シールの $\uparrow$ が天板の方を向くようにしてください。) 次に天板の取付いた仕切り板を後面板に取付け、棚板を仕切り板の切欠きに差し込み、回転金具をしっかり締付けます。

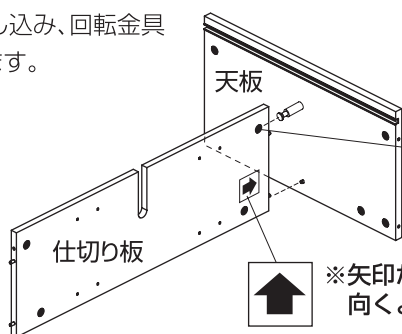


※矢印が天板の方を
向くようにします。



回転金具
しっかり
締める。


⚠ **注意** 棚板は、必ず回転金具が見える方を下にしてください。

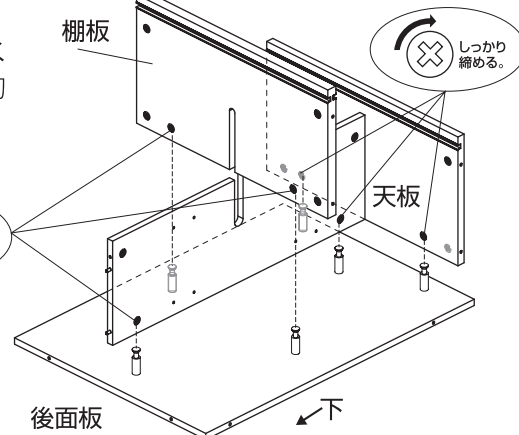

3

底板、右側板の取付け

2の部品と底板を取付け、回転金具を
しっかり締付けます。
次に右側板を取付け、回転金具
をしっかり締付け
ます。

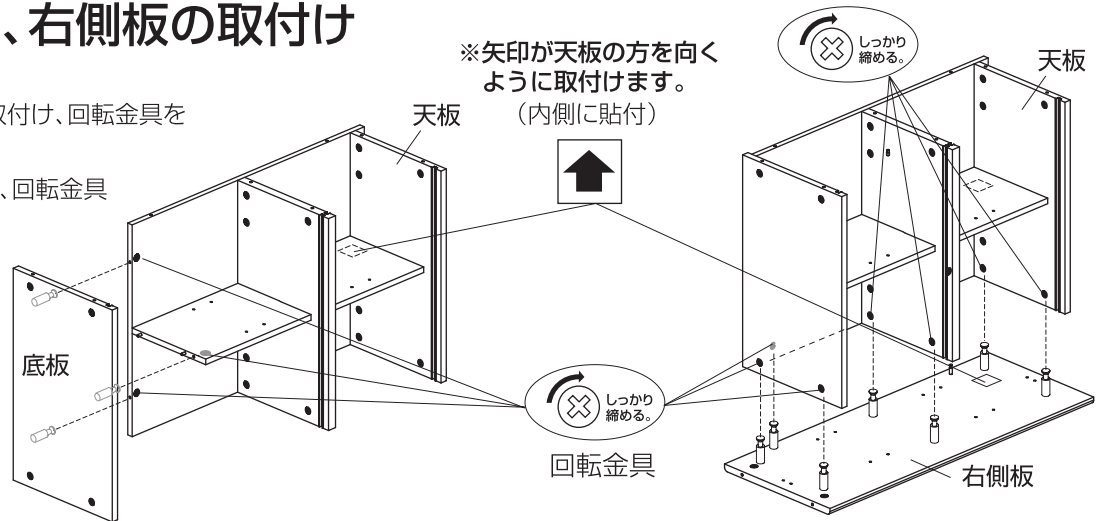


4

スライド扉と左側板の取付け

天板と棚板、棚板と底板の溝にスライド
扉を差込み取付けます。
次に左側板を取付け、回転金具
をしっかり締付けます。


本受け
※スライド扉は本受け
が下になるように取
付けてください。

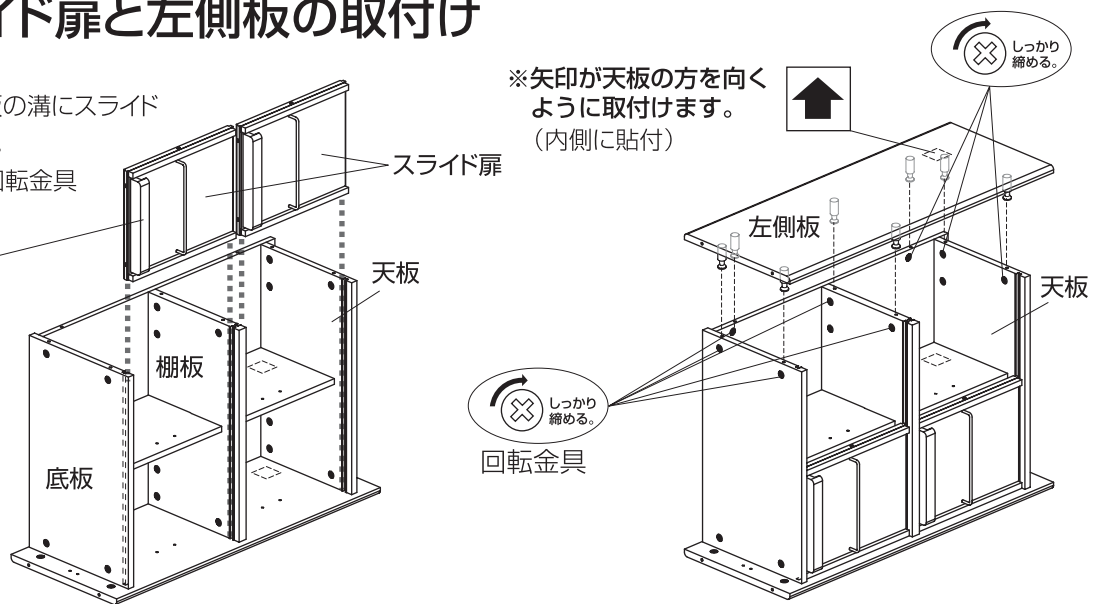

5

起こして完成


スライド扉は、左右にスライドさせることができます。

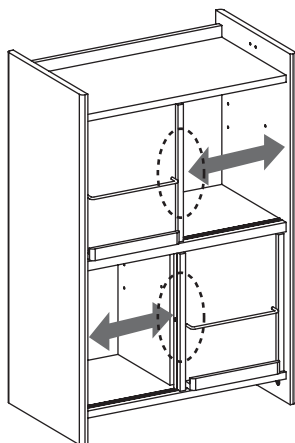

スライド扉は、引き手
の中央付近を持ち、
左右に開閉できるか
確認してください。



可動棚の取付け (連結しない場合)

左右の側板と仕切り板に **ウ** の棚受けダボを差し込み、可動棚
板を取付けます。

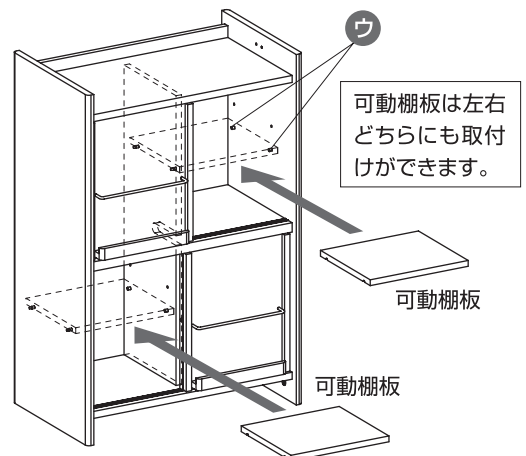

上ユニットと下ユニットの連結

下ユニット上部に、上ユニット付属部品の①両側連結ボルトを取付け、上ユニットをのせて回転金具をしっかり締付けます。

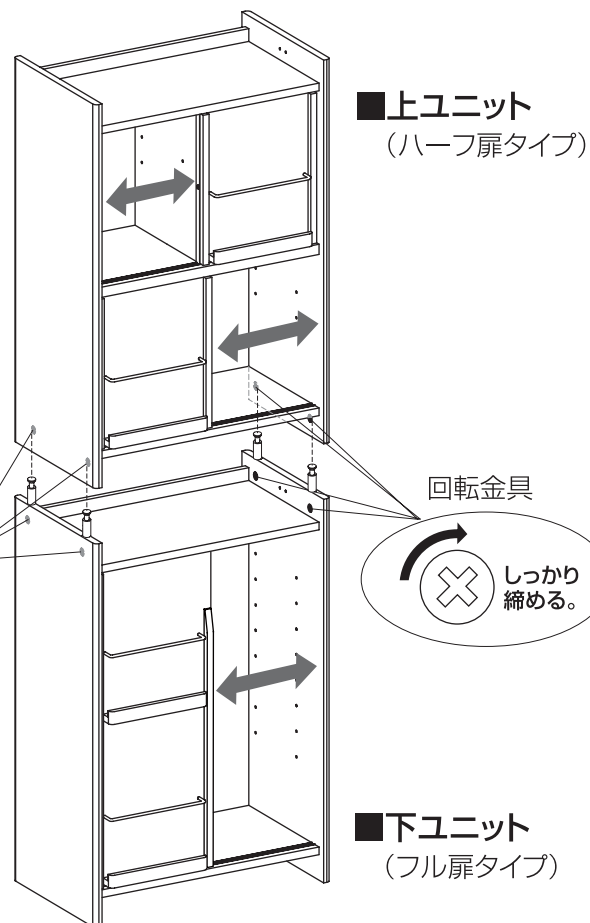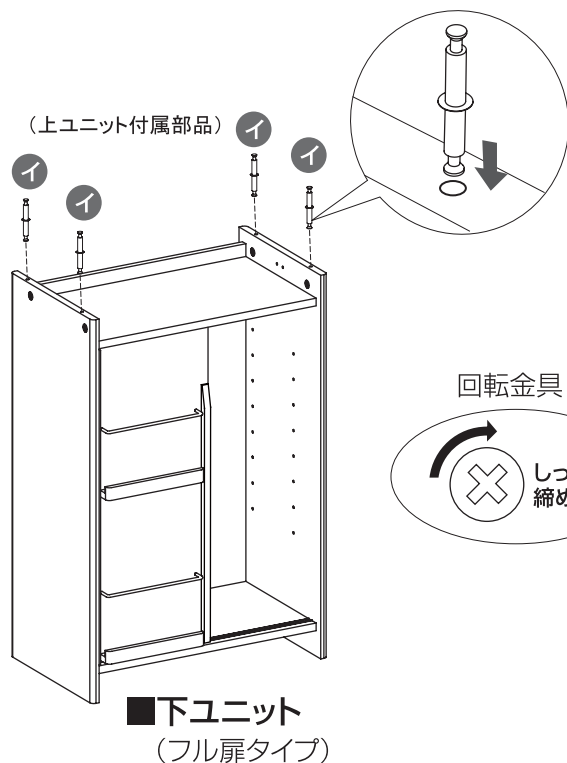


転倒防止金具の取付け

転倒防止のため、下ユニット付属②の転倒防止金具を上ユニット書棚の側板内側に取付け、ベルトで長さを調整して室内の壁面に取付けてください。


(下ユニット付属部品)

転倒防止ベルトの取付け

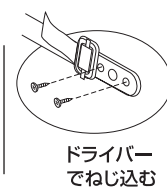


※図の位置に下穴が開いています。

片方を壁に取付けます。

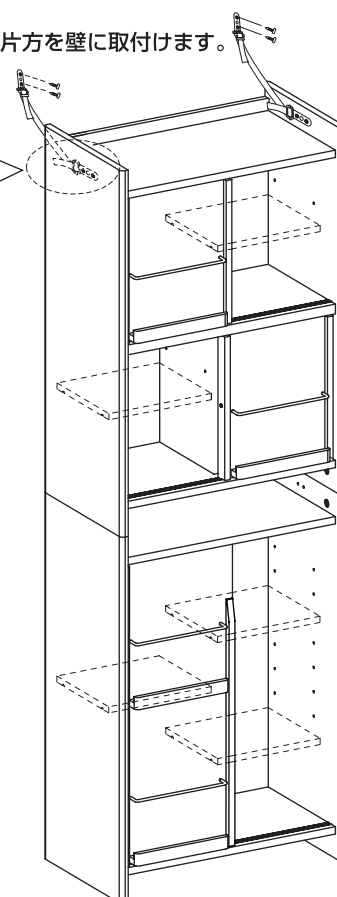


可動棚板の取付け

可動棚板は、上ユニット(ハーフ扉タイプ)に2枚、下ユニット(フル扉タイプ)に3枚、好きな場所に取付けることができます。

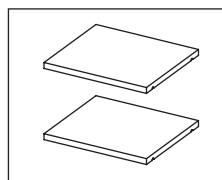

上ユニット用2枚

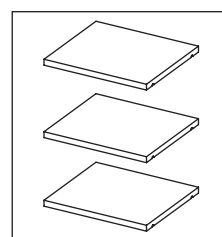

下ユニット用3枚

■おかしいな? と思ったら

Q 組立てがうまくいかない。
部品が取付かない。

A 説明書の手順で組立えていますか？
取付け部品の種類や向きが間違っていないですか？

Q 木目や色が想像と違う。
展示品や写真と違う。

④ 木目や色がカタログ及び見本製品と違いが出る場合があります。

Q 部品が余ってしまった。

④ 組立パターンにより、使用しない部品や部材が生じる場合があります。組替え時には必要になりますので大切に保管してください。

修理と製品保証について

この度はオカムラスタディデスクをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この製品は、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしております。

万一保証期間内（社団法人 日本オフィス家具協会のガイドラインに基づく）に故障した場合は無料にて修理をさせていただきます。

(お客様購入日よりの指定期間、不具合箇所・現象の例による。)

修理は必ず本保証書を添えて、まず、お買い上げの販売店にお申し付けください。

所定記入の無い場合は、保証書と一緒に、ご購入先の領収書を保存しておいてください。

保証書						
保証期間	不具合箇所・現象の例					期 間
	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褪色、クロスの磨耗				1年
	機構部・可動部	引出し、スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構の故障				2年
	構造体	強度、構造体にかかわる破損				3年
品 名	書棚 上ユニット	品 番	865KGS		お買上日	年 月 日
おところ	-----		販売店名			
お 名 前						
⑩						

保証期間	不具合箇所・現象の例					期 間
	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褪色、クロスの磨耗				1年
	機構部・可動部	引出し、スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構の故障				2年
	構造体	強度、構造体にかかわる破損				3年
品 名	書棚 上ユニット	品 番	865KGS		お買上日	年 月 日
おところ			販売店名			
お 名 前						

(印)

1. 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
 - イ) 組立て・取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかったことが原因での故障。
 - ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障。
 - ハ) お買い求めの販売店、もしくは当社以外での修理・改造などによる故障。
 - 二) 本書にお買い上げ年月日、販売店等、本保証書所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ホ) 保証書の提示がない場合。
 - ヘ) 消耗部品の交換。
 - ト) 火災、塩害、異常電圧、地震、雷、風水害、その他天災地変などによる故障。
2. 運賃等の諸経費はお客様にご負担いただく場合があります。
 3. 本書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
 4. 修理用部品の最低保有期間は、製品の製造中止後5年間とさせていただきます。
 5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

尚、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店又は弊社支店あてにお問い合わせください。

株式会社 岡村製作所 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-4-1 天理ビル19階

よい品は結局おトクです

オカムラ

インテリア製品担当

ホームページアドレス

<http://www.okamura.co.jp/>

お問い合わせ・ご相談は
お客様サービスセンターへ

フリーダイヤル **0120-81-9060**
受付時間 9:00～17:20(土・日・祝日を除く)

B1206-06