

Study DESK

スタディデスク

K-model

ケーモデル

サイドシェルフ

865KSS

組立・取扱説明書

保存版 保証書付


このたびはオカムラ サイドシェルフをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この組立・取扱説明書をよくお読みになり、十分にご理解された上、正しく組立てご使用いただくようお願いいたします。

組立完成図 (各部の名称)


組立には⊕の
ドライバーが必要です。
ご用意をお願いします。
*電動ドライバーは製品を破損
する恐れがあるので使わない
でください。




組立ては
2名以上で
行って
ください。

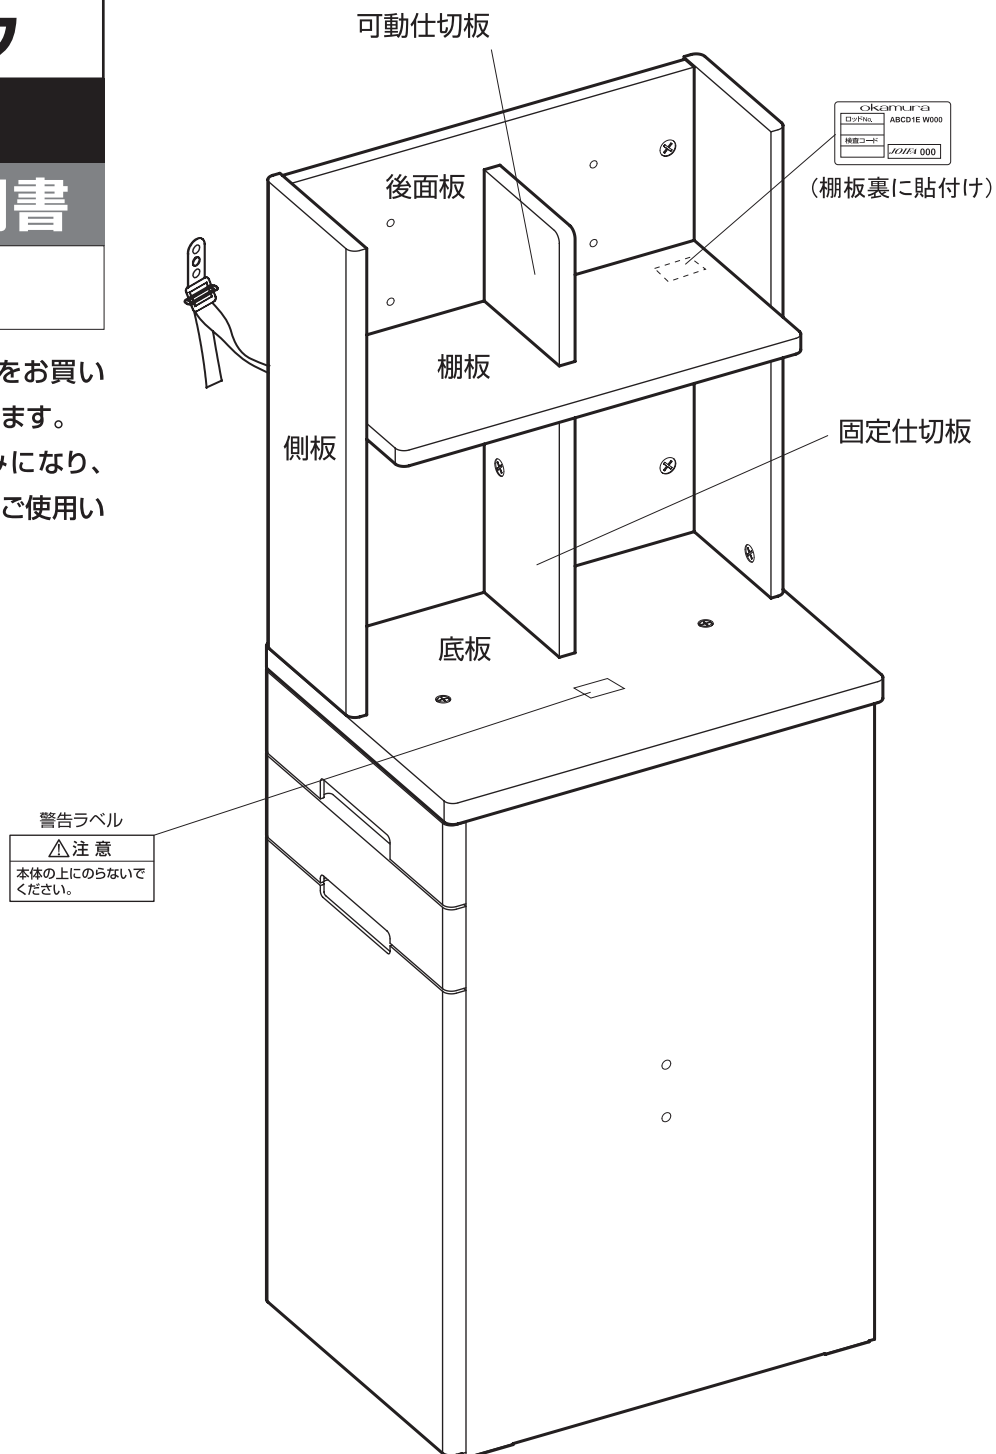

部品明細 (組立前に必ずご確認ください。)

ア × 6	コネクトボルト (M6×35mm)	実物大 	イ × 14	片側連結ボルト (24mm)
-----------------	----------------------	--	------------------	-------------------

ウ × 1セット	転倒防止ベルト (ネジ付き) 
--------------------	---

Point (回転金具について)

回転金具


(部材に埋め込まれています)

右に回すと締めます。

左に回すと緩みます。

矢印を連結ボルトの方に合わせると、連結ボルトが入り(外れ)ます。


回転金具

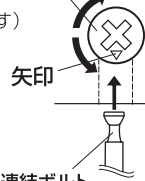

片側連結ボルト

組立には⊕のドライバーをご使用ください。

* 電動ドライバー、電動工具は製品を傷つけたり破損する恐れがありますので、手回しのドライバーを使用してください。


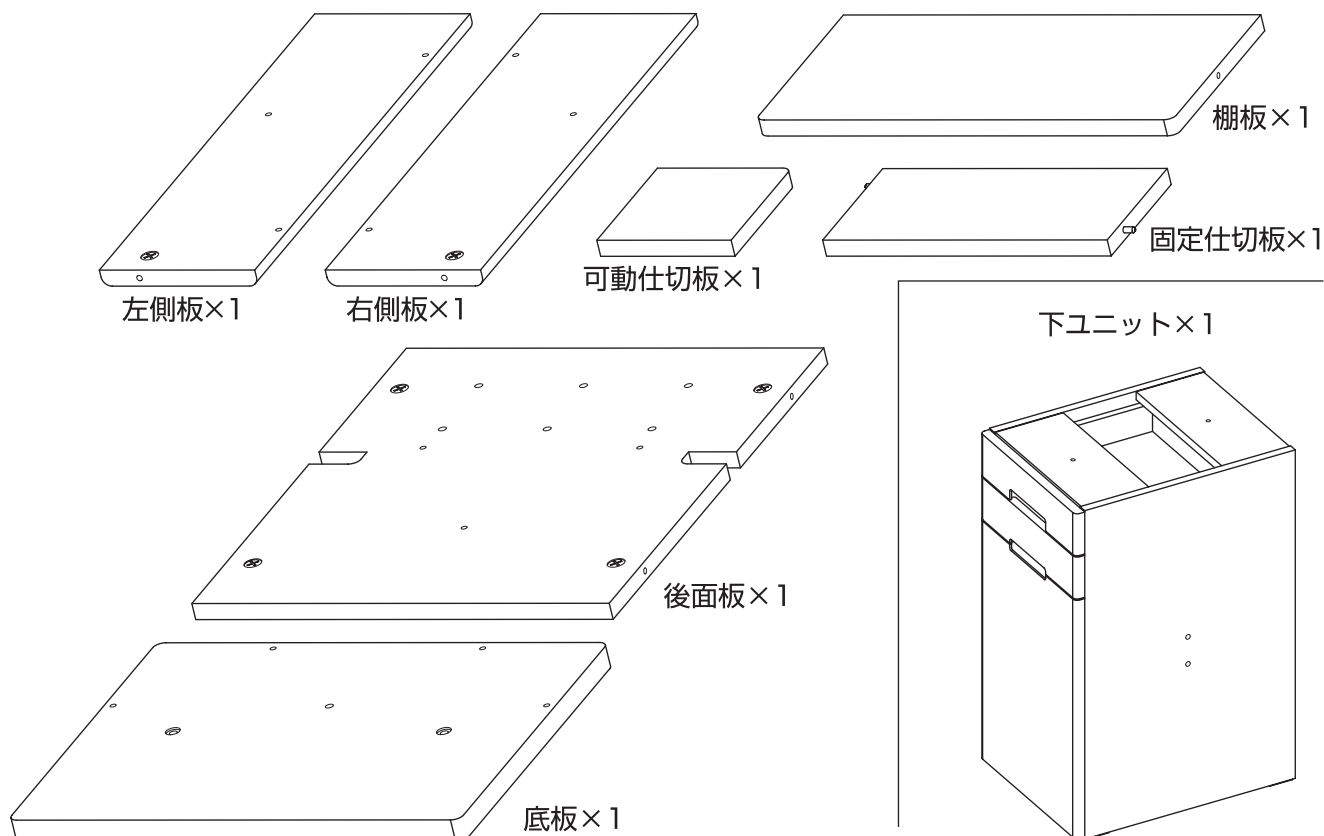


1

棚板、側板、後面板、底板へ連結ボルトの取付け

各部品に①の片側連結ボルトを取付け、しっかり締めます。


①を右に回してしっかりとねじ込みます。

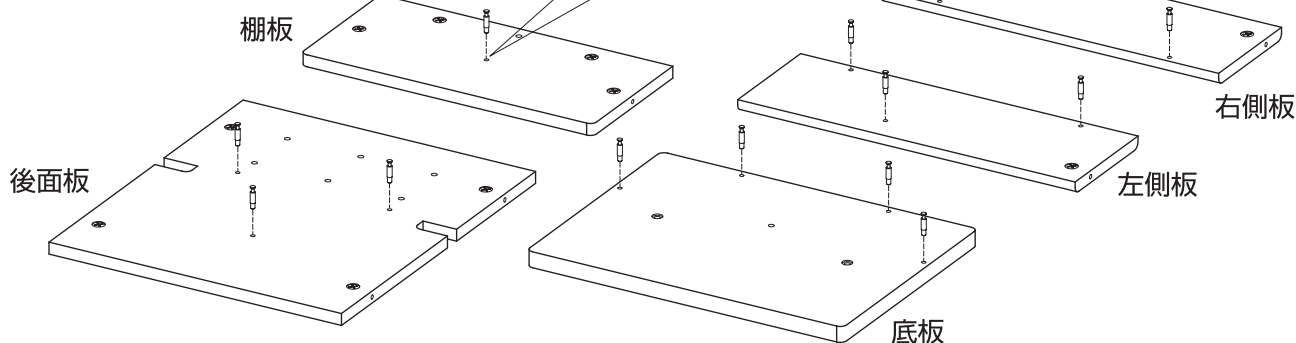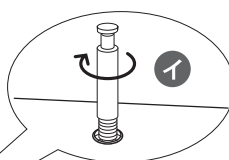

2

棚板と固定仕切板、後面板の取付け


棚板と固定仕切板を取付け、回転金具をしっかり締付けます。次に後面板を取付け、回転金具をしっかり締付けます。

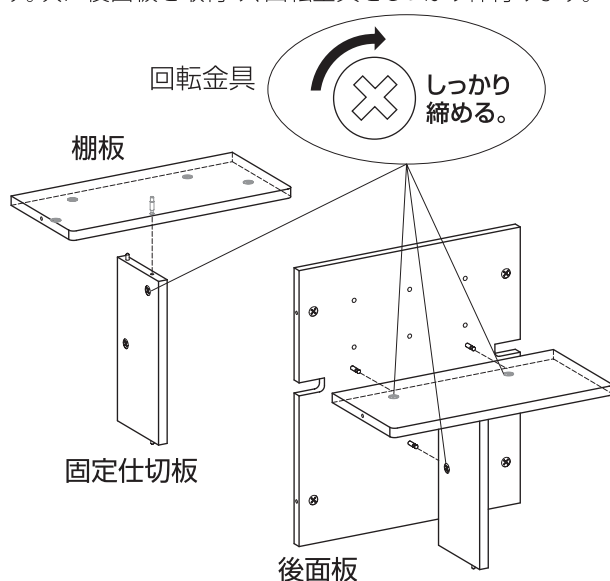

3

後面板と側板の取付け

後面板に左右の側板を取付け、回転金具をしっかり締付けます。

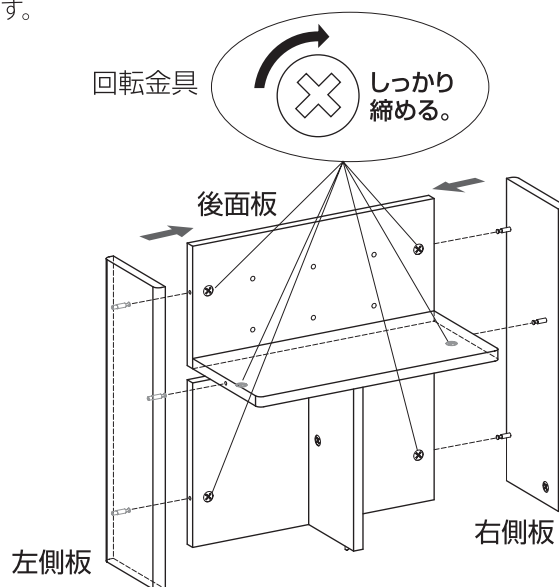


4

可動仕切板、底板の取付け

後面板の後ろからアのCONNECTボルトで可動仕切板を取付けます。


連結ボルトと固定仕切板のダボを穴に合わせながら底板を取付け、回転金具をしっかり締付けます。

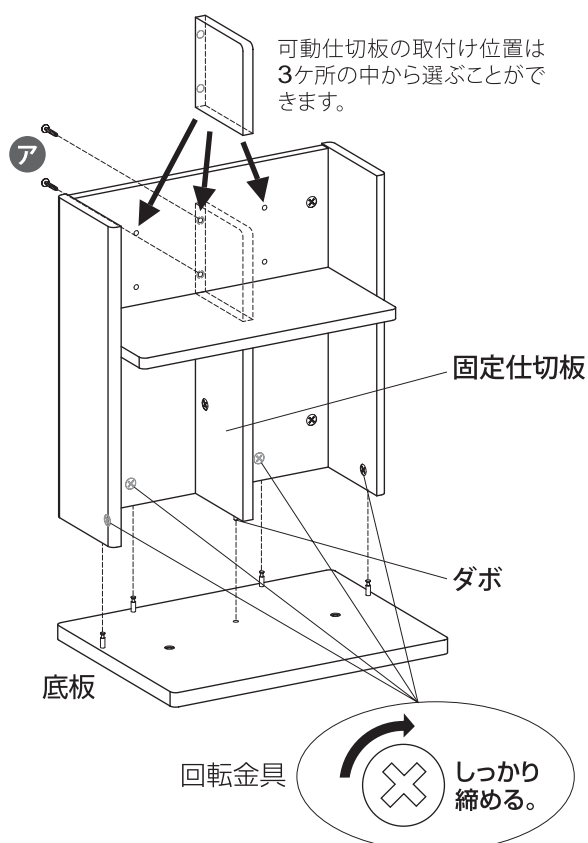

5

下ユニットと上ユニットの取付け

下ユニットと上ユニットのボルト穴を合わせアのCONNECTボルトを差し込み、ドライバーで締付けます。

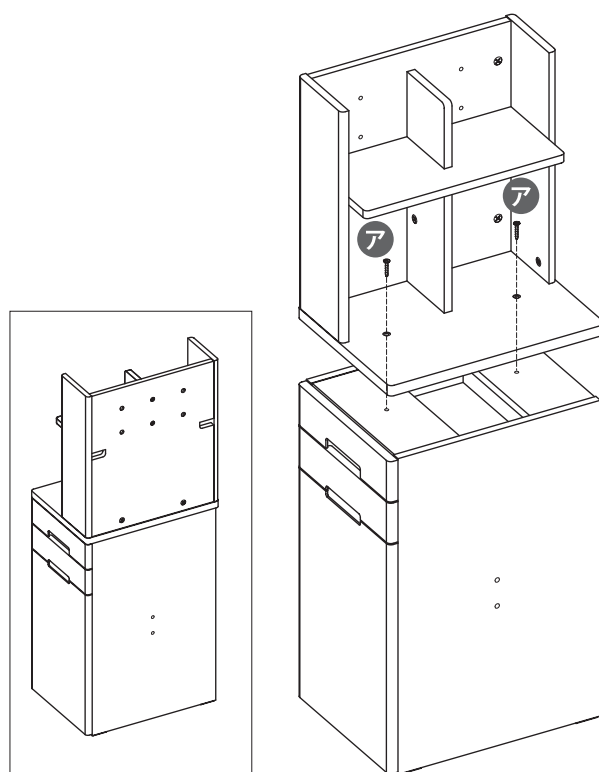

デスクの右側に設置する場合
デスクの右側に設置して使用する場合は、図のように取付けます。

6


転倒防止部品の取付け

■デスクに取付けない場合


片方を壁に取付けます。

転倒防止のため、㉗の転倒防止金具を側板に取付け、片方を壁面に取付けてください。
最後にベルトの長さを調節してゆるみのないようにしてください。

転倒防止ベルトの取付け

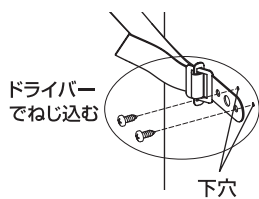


※図の位置に下穴が開いています。

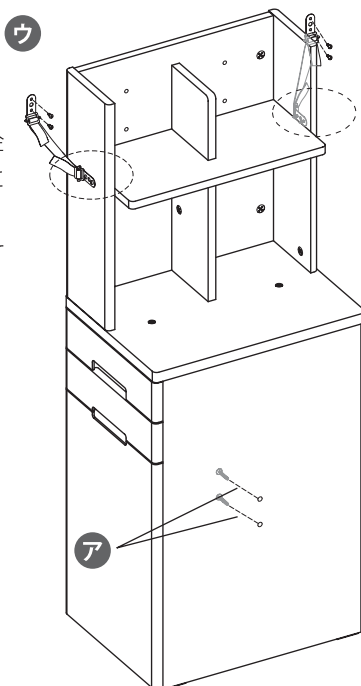


■デスクに取付ける場合

転倒防止のため、サイドシェルフをデスクに取付ける場合は、ワゴンの引出しを開け、内側から㉗の接続ボルトで取付けます。

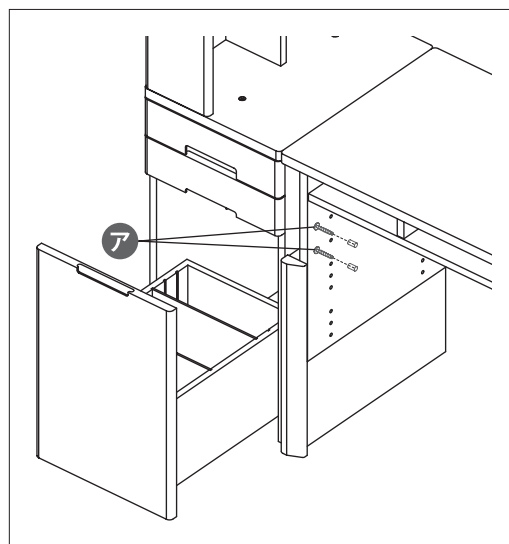


アジャスターの調整方法

アジャスターの調整は、ファイル引出しを開け、下ユニット底板の4ヶ所にあるアジャスター調整用のビスを回してデスクと高さが合うように調整してください。

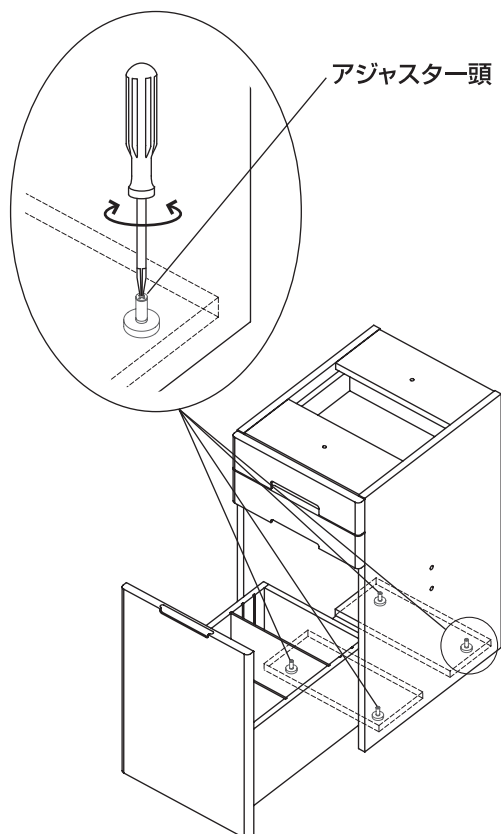

ワゴンの使い方

仕切板は、上方向に引き抜くと容易に取外することができます。入れる物の大きさに合わせ、好みの位置に取付けてご使用ください。

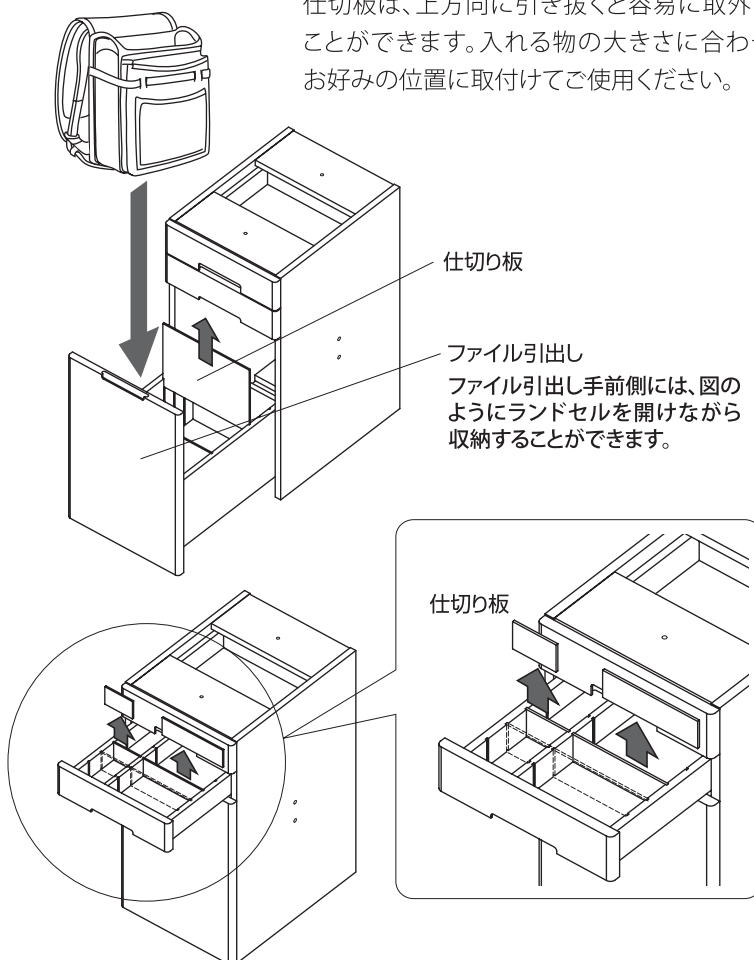

■ おかしいな? と思ったら

Q

組立てがうまくいかない。
部品が取付かない。

A

説明書の手順で組立てていますか？
取付け部品の種類や向きが間違っていないですか？

Q

木目や色が想像と違う。
展示品や写真と違う。

A

木目や色がカタログ及び見本製品と
違いが出る場合があります。

Q

部品が余ってしまった。

A

組立パターンにより、使用しない
部品や部材が生じる場合があります。
組替え時には必要になります
ので大切に保管してください。

修理と製品保証について

この度はオカムラ スタディデスク マルチワゴンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この製品は、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしております。
万一保証期間内（社団法人 日本オフィス家具協会のガイドラインに基づく）に故障した場合は無料にて修理をさせていただきます。
（お客様購入日よりの指定期間、不具合箇所・現象の例による。）

修理は、お買い上げの販売店に、必ず本保証書を添えて、ご依頼ください。
所定記入の無い場合は、保証書と一緒に、ご購入先の領収書を保存しておいてください。

保証書

保証期間	不具合箇所・現象の例					期 間
	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褪色、クロスの磨耗				1年
	機構部・可動部	引出し、スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構の故障				2年
	構造体	強度、構造体にかかわる破損				3年
品 名	サイドシェルフ	品 番	865KSS	お買上日	年 月 日	
おところ				販売店名 印		
お 名 前						

- 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
 - イ) 組立て・取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかったことが原因での故障。
 - ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障。
 - ハ) お買い求めの販売店、もしくは当社以外での修理・改造などによる故障。
 - 二) 本書にお買い上げ年月日、販売店等、本保証書所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ホ) 保証書の提示がない場合。
 - ヘ) 消耗部品の交換。
 - ト) 火災、塩害、異常電圧、地震、雷、風水害、その他天災地変などによる故障。
- 運賃等の諸経費はお客様にご負担いただく場合があります。
 - 本書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
 - 修理用部品の最低保有期間は、製品の製造中止後5年間とさせていただきます。
 - 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

尚、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店又は弊社支店あてにお問い合わせください。

株式会社 岡村製作所 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-4-1 天理ビル19階

■ おかしいな? と思ったら

Q 組立てがうまくいかない。
部品が取付かない。

A 説明書の手順で組立てていますか?
取付け部品の種類や向きが間違っていないですか?

Q 木目や色が想像と違う。
展示品や写真と違う。

A 木目や色がカタログ及び見本製品と
違いが出る場合があります。

Q 部品が余ってしまった。

A 組立パターンにより、使用しない
部品や部材が生じる場合があります。
組替え時には必要になります
ので大切に保管してください。

修理と製品保証について

この度はオカムラスタディデスク マルチワゴンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この製品は、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしております。
万一保証期間内（社団法人 日本オフィス家具協会のガイドラインに基づく）に故障した場合は無料にて修理をさせていただきます。
（お客様購入日よりの指定期間、不具合箇所・現象の例による。）

修理は、お買い上げの販売店に、必ず本保証書を添えて、ご依頼ください。

所定記入の無い場合は、保証書と一緒に、ご購入先の領収書を保存しておいてください。

保証書

保証期間	不具合箇所・現象の例					期 間
	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褪色、クロスの磨耗				1年
	機構部・可動部	引出し、スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構の故障				2年
	構造体	強度、構造体にかかわる破損				3年
品 名	サイドシェルフ	品 番	865KSS		お買上日	年 月 日
おとこ			販売店名			

お 名 前			⑩			

- 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
イ) 組立て・取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかったことが原因での故障。
ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障。
ハ) お買い求めの販売店、もしくは当社以外での修理・改造などによる故障。
ニ) 本書にお買い上げ年月日、販売店等、本保証書所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
ホ) 保証書の提示がない場合。
ヘ) 消耗部品の交換。
ト) 火災、塩害、異常電圧、地震、雷、風水害、その他天災地変などによる故障。
- 運賃等の諸経費はお客様にご負担いただく場合があります。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
- 修理用部品の最低保有期間は、製品の製造中止後5年間とさせていただきます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

尚、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店又は弊社支店あてにお問い合わせください。

株式会社 岡村製作所 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-4-1 天理ビル19階

よい品は結局おトクです

オカムラ
株式会社 岡村製作所

インテリア製品担当

ホームページアドレス <http://www.okamura.co.jp/>

お問い合わせ・ご相談は
お客様サービスセンターへ
フリーダイヤル ☎0120-81-9060
受付時間 9:00~17:20(土・日・祝日を除く)

T1205-02
R1106-06